

AirPlay[®] アップグレード

- DENON 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。操作の際は、製品に付属の取扱説明書とこのマニュアルを一緒にお読みください。
- 本機能をお使いになる場合は、メニューの“新機能の追加”(または“Add New Feature”) で新機能をダウンロード(有償)し、本機をアップグレードする必要があります。アップグレードをご利用になる場合の詳細については、当社ホームページをご覧ください。

iTunes のミュージックライブラリを DENON の高音質で楽しめます。

- iPhone、iPod touch、iPad の Apple Remote アプリ * を使って、どの部屋からでも iTunes のミュージックライブラリをコントロールすることができます。


* App Store から無料でダウンロードできます。

1 お使いの DENON 機器と同じネットワークに接続しているパソコンに、iTunes10 以降をインストールする。

2 お使いの DENON 機器の電源を入れる。
お使いの DENON 機器の“ネットワークスタンバイ”(または“Network Standby”) 設定を“オン”(または“ON”) にしてください。

ご注意

“ネットワークスタンバイ”(または“Network Standby”)を“オン”(または“ON”)に設定している場合は、スタンバイ時の待機電力を多く消費します。

3 iTunes を起動し、画面右下の AirPlay アイコン をクリックして、接続している DENON 機器を選ぶ。




4 iTunes で曲を選んで再生する。
お使いの DENON 機器から曲を再生します。

ご注意


AirPlay 機能を使用して再生する場合は、iPhone、iPod touch、iPad または iTunes で設定している音量レベルで出力します。再生する前に、iPhone、iPod touch、iPad または iTunes の音量を最小にしてから適切な音量に調節してください。

□ 複数のスピーカーを選択する

ご家庭にある複数のスピーカーから iTunes の曲を聞くことができます。

- ① AirPlay アイコン をクリックして、“複数のスピーカー”を選ぶ。
- ② 使用したいスピーカー(機器)をクリックする。

【例】RCD-N7 を接続している場合


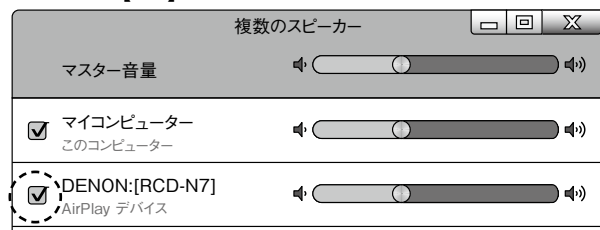


□ iPhone、iPod touch、iPad に記録した音楽を本機へダイレクトにストリーミングする

iPhone、iPod touch、iPad を iOS 4.2.1 以上にアップデートすると、iPhone、iPod touch、iPad の曲をお使いの DENON 機器へダイレクトにストリーミングすることができます。

- ① AirPlay アイコン をタップする。
- ② 使用したいスピーカー(機器)を選ぶ。

【例】RCD-N7 を接続している場合

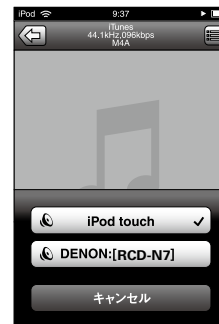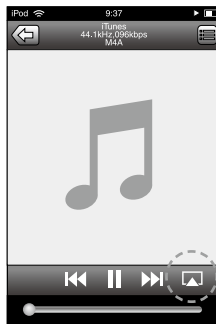

□ リモート操作をおこなう

お使いの DENON 機器のリモコンで、iTunes の曲の再生や一時停止、頭出し操作がおこなえます。

- ① iTunes の設定のウィンドウで“デバイス”を選択する。
- ② “リモートスピーカーから iTunes のコントロールを許可する”にチェックを入れる。



- AirPlay の再生を開始すると、お使いの機器の入力ソースは自動的に“AirPlay”に切り替わります。
- お使いの機器の < ボタンを押すか他の入力ソースに切り替えると、AirPlay の再生が停止します。
- **DISPLAY** ボタンを押すと、アルバム名とアーティスト名を確認することができます。
- iTunes の使用法は、iTunes の“ヘルプ”をご覧ください。
- 画面は、OS やソフトのバージョンによって異なる場合があります。



AirPlay、AirPlay ロゴ、iPhone、iPod、iPod classic、iPod shuffle、iPod touch は米国およびその他の国々で登録された Apple Inc. の登録商標です。iPad は Apple Inc. の登録商標です。

DENON

5411 10683 10AD